



מצלמת כיס

Fuji F70

קורס מזורז





הערכה כוללת

מצלמה



תיק נשיאה



כרטיס זכרון 4GB



מטען

קורא כרטיסים חיצוני





כללי



חיישן 10MP

זכרון - כרטיס SD 4GB

צילום וידאו

קומפקטית

face detection

נתונים כללים



Lenses
optic zoom X 10



Image stabilizer



הסבר חיצוני

מצב
תצוגה

צפיה
בתמונות



בורר
מצבי
צילום

f mode

השפעה על
אופי התמונה

**face
detection**

מתמקד על
פנים



הסבר חיצוני




On/Off

צילום

זום



הסבר חיצוני

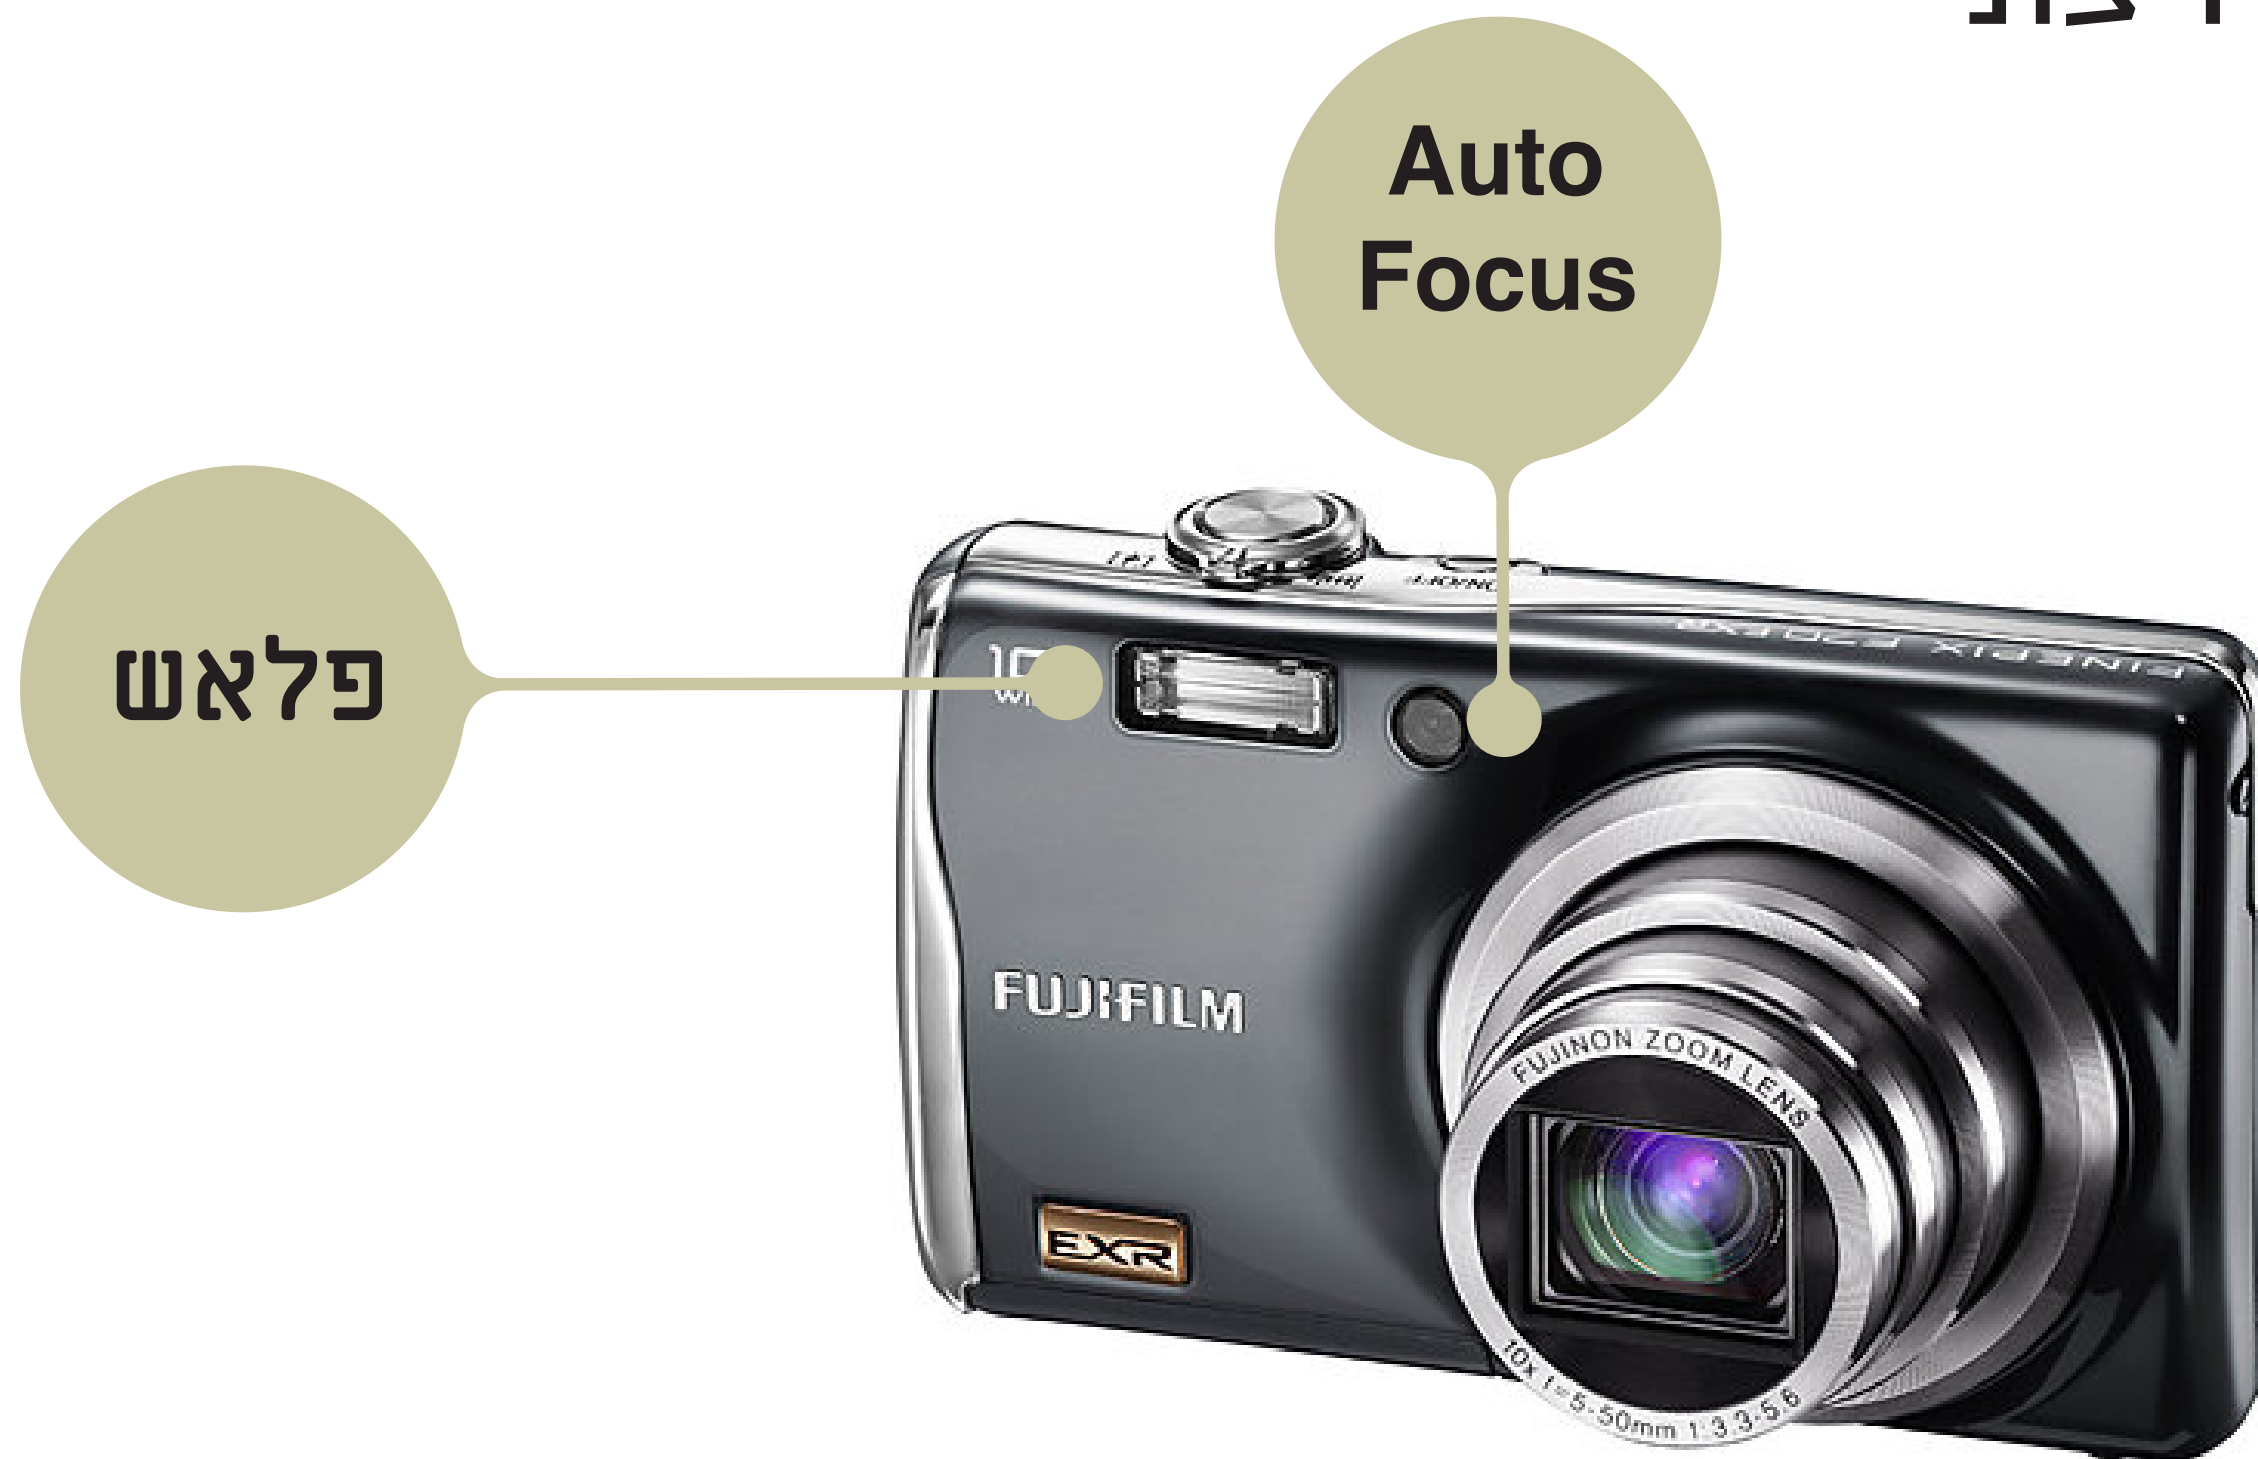



הסבר חיצוני

צילום
אוטומטי

צילום
מוגדר
לילה/נוף
וכו



בורר מצבים

SP צילום מוגדר מראש

לאור רק. אידיאלי

לפורטרטים

N צילום באור טבעי

P צילום מתוכנת בו

המשתמש קובע נתונים

בסיסיים והמצלמה

מתאימה מהירות וצמצם

M צילום ידני - המשתמש

מגדיר כל פרמטר

צילום ווידאו



הסבר חיצוני

צילום
מאקרו

מחיקת
תמונות

שינוי
פעולת
הפלאש

טיימר
לצילום
עצמי





הסבר היצוני

החלפת סוללה וכרטיס זיכרון
לחיצה על הכרטיס זיכרון מקפיצה אותו
החוצה. להוצאת הסוללה יש להזיז את
הכפתור הצהוב הקטן הצמוד לסוללה.





החזרת הציווד



סוללה מלאה לאחר הטענה



כרטיס זיכרון ריק

להעביר תמונות רק באמצעות קורא
כרטיסים חיצוני. ישנם קוראי כרטיסים
מחוברים למחשבים בחווה בקומה 9



תודה על ההקשבה

שנת לימודים מוצלחת

צוות המחסן